


Sokkelaffugter

Indbygningseksempler

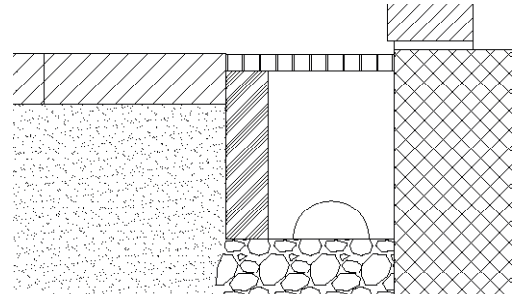


Til nedsivning uden bund



Sokkelaffugteren sættes i et drænlag. Se standard lægningsvejledning for yderligere oplysninger.




Med bund og Ø110 afløb

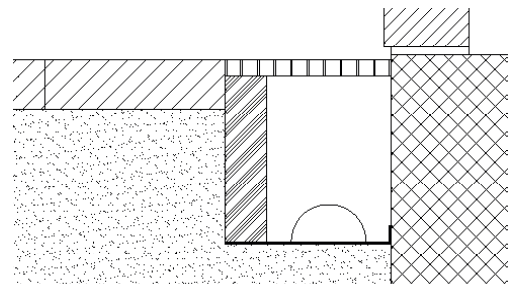

Bundpladen lægges ovenpå det afrettede gruslag, med den ombukkede kant ind mod soklen. Herefter monteres sokkelaffugteren. Se lægningsvejledning (side 3).



Med stenfyld

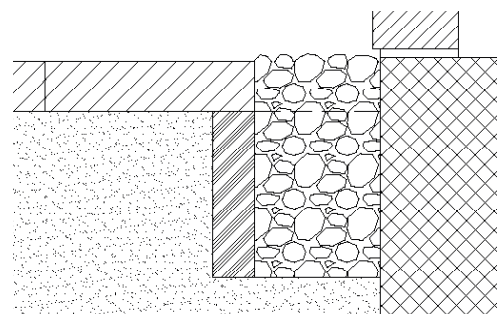


Sokkelaffugteren monteres en flisetykkelse lavere end normalt, så den første flise hviler på sokkelaffugteren. Sokkelaffugteren monteres valgfrit efter de viste eksempler og fyldes med sten i stedet for en rist.

Monteringsvejledning



Underdelen tilpasses nemmest med en sav eller lign.

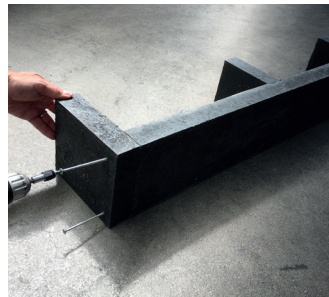

Underdelen kan let samles med spånskruer



Sørg for at underdelene er skubbet helt sammen



Underdelene retter sig og følger soklen, når der komprimeres foran sokkelaffugteren



Startelement med monteret rist



De efterfølgende riste placeres så de ligger midt på afstandsstykket inden de fastskrues.

NB: Ca. 4-5 mm risteafstand.




Ved nedsivning sættes elementet i afrettet drænlag



Med bund og afløb lægges bundpladen i det afrettede gruslag inden elementerne monteres ovenpå. Bundpladerne lægges med et overlap på ca. 2 cm og den ombukkede kant ind mod soklen.


Lægningsvejledning

STEP 1

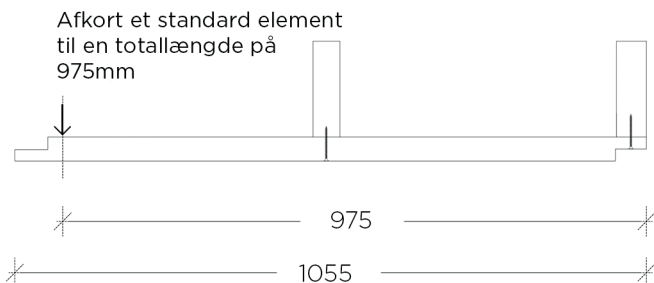


Start montagen ved at fremstille et startelement. Et standardelement afkortes som vist på tegningen

STEP 2

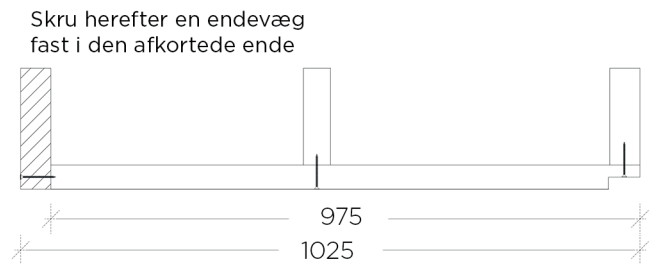


Skrue herefter en endevæg fast i den afkortet ende. Startelementet er hermed færdigt.

STEP 3

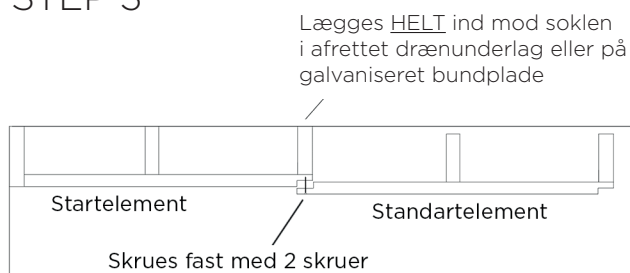


Startelementet placeres i hjørnet, helt op af fundamentet. Overkant startelement er ca. 2,5 cm under færdigt terræn. Elementerne lægges fra venstre mod højre.

STEP 4

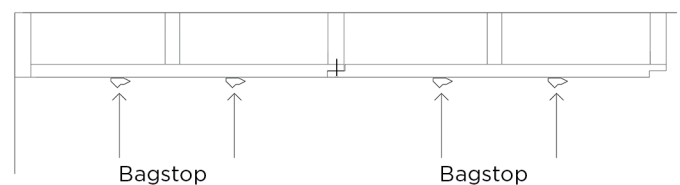

Herefter forlænges der med standardelementer, som skrues fast til det foregående element med 2 skruer. Bagstop etableres så elementet ikke flytter sig under installation.


STEP 5

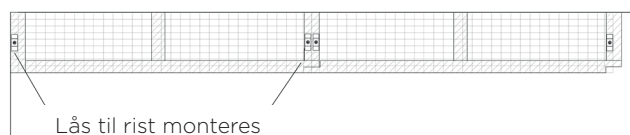

Ristene monteres først på startelementet, herefter på resten af strækningen.

STEP 6

Din sokkelaffugter er nu monteret

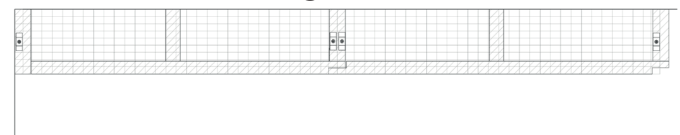

Sørg for at risten hele tiden ligger midt på afstandsstykket.


Ristelås (2 stk. pr. rist) monteres som vist på tegningen. Strækningen afsluttes med en endevæg.

NB: Ca. 4-5 mm risteafstand.

Generel montagevejledning


- Underdelen tilpasses nemmest med en sav eller lign.
- Underdelen placeres HELT op af fundamentet, i et afrettet drænunderlag eller galvaniseret bundplade
- Hvis risten afkortes lukkes galvaniseringen med galvafrøid.
- Ved maske størrelse 30/20 anvendes DUTRA ristelås.
- Ved maske størrelse 30/9 anvendes en skrue som lås.
- Sokkelaffugteren er IKKE en afløbsrende, så derfor skal overfladebelægningen hælde væk fra bygningen.
- Underdelen er fremstillet af genbrugsplast. Bundpladen er galvaniseret.

Detalje ved vindfang

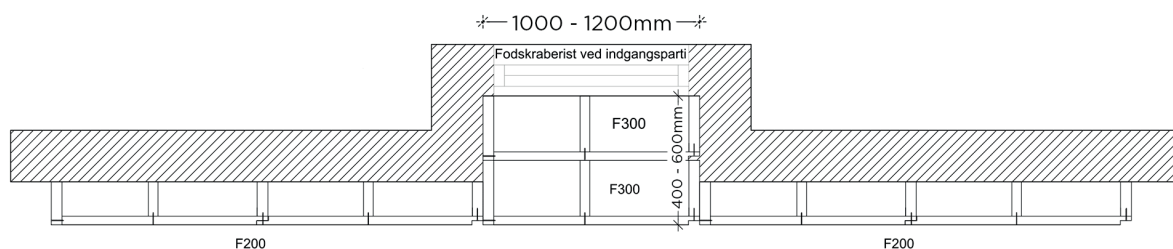

Ved vindfang eller størrer dørpartier kan man med fordel anvende flere elementer ved siden af hinanden (se illustration ovenfor).

Detalje ved dør

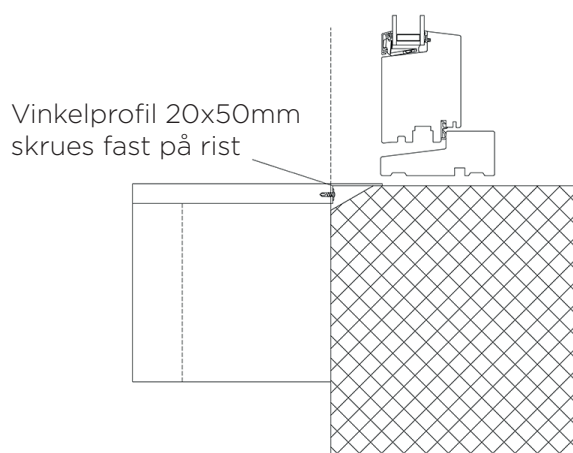

Vinkelprofil 20x50mm skrues fast på rist

Hvor sokkelaffugteren er foran en dør, skrues et vinkelprofil fast på risten. Standardprofil er 20x50 eller 20x100mm