

SOKKELAFFUGTER VED LETTE FACADER



Hvad gør man når sokkelaffugteren ikke passer til facaden?

Specielt ved træfacader og andre lette facader


- Svært eller umuligt at montere sokkelaffugter i niveau med dør (niveaufri adgang).
- Vanskeligt at fjerne risten ved rengøring.
- Sokkelaffugter kan ikke komme helt ind til soklen.

DUTRA sokkelrende kan løse disse udfordringer!

Fordel ved drift og vedligeholdelse:


- **Risten kan let afmonteres**, så sokkelaffugteren kan renses.
- Let adgang til inspektion af soklen.

Løsning ved 100 mm fremspring

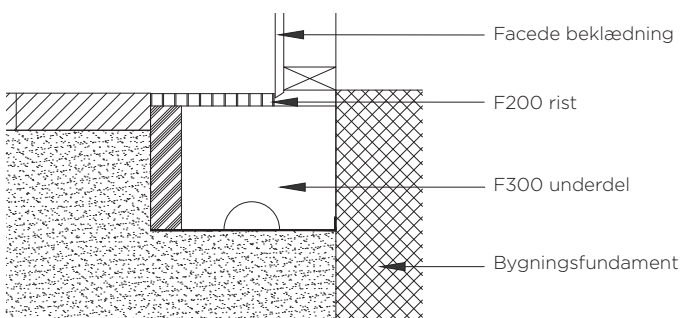

- Brug **F300 sokkelaffugter (300 mm)**: Monteres helt ind til sokkel og ind under facadebeklædning.
- **F200 rist (200 mm)**: Placeres ind til facaden og skrues fast på sokkelaffugteren.
- Brug **F300 rist (300 mm)** ved dørene for at lukke af helt ind til soklen.

Løsning ved 20 mm fremspring

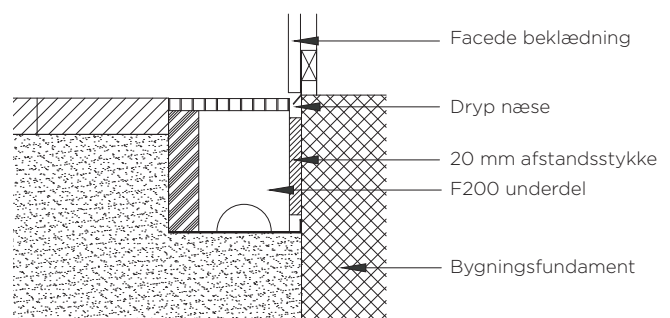

- Brug et **afstandsstykke** til at trække underdelen 20 mm ud fra soklen.
- Risten lægges ind til facadebeklædningen.
- Ved pavillonbyggeri kan underdelene desuden **stables oven på hinanden**. Dette giver en ekstra høj sokkelaffugter.